


Einbauanleitung



Loch mit dem Finger suchen, ist im darunterliegenden Schaumstoff schon vorgestanzt. Alles weiter laut Bildfolge

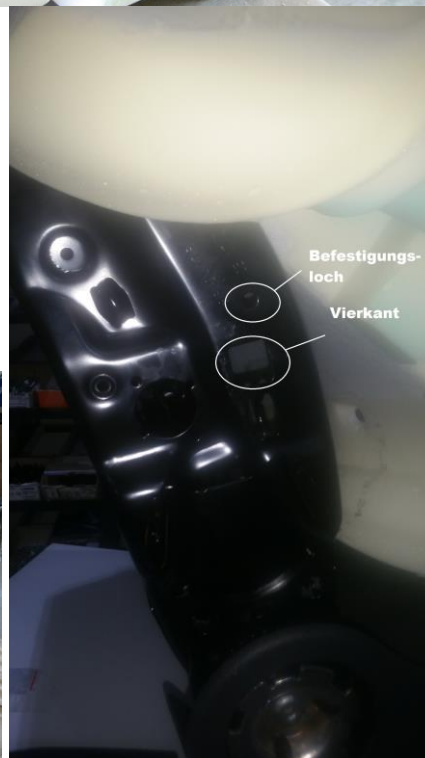



M6 x 25mm an dieser Position mit normalen M6 Muttersichern, die weitere Bohrungen mit Vierkant Beilagscheibe, Beilagscheibe M8 und Schraube M8 x 20 bestücken.



Schraube mit Mutter M6 selbstsichernd festziehen (10 Nm)

Schraube M8 mit festziehen (25Nm)

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge



Imbus M8 x 20 von unten einführen und festziehen

