

Einbaubeschreibung Abwassertank 17ltr

Bitte prüfen Sie zuerst die Lieferung auf Vollständigkeit:

Lieferumfang:

- 1 x Abwassertank (1)
- 1 x Ablasshahn (2)
- 1 x Bügel für Ablasshahn (3)
- 2 x Schlauchschellen groß (4)
- 2 x Schlauchschellen klein (5)


- Ca. 2,0 m Abwasserschlauch 19mm (6)
- 2 x Blechschrauben mit Beilagscheibe (7)
- 5 x Kabelbinderhalter (8)
- 5 x Kabelbinder (9)
- 20 cm Kantenschutz (10)

Arbeitsschritte:

1. Demontieren Sie Ihre Seitenverkleidung Seitenteil mitte links
2. Setzen Sie den Abwassertank in Position wie auf der Abbildung



3. Markieren Sie die Position des Ablaufes am Fahrzeug und schneiden Sie mit geeignetem Werkzeug (Druckluftsäge) großes ovales Loch in das Deckblech des Schwellers, mit Rostschutz behandeln und den Kantenschutz aufkleppen.

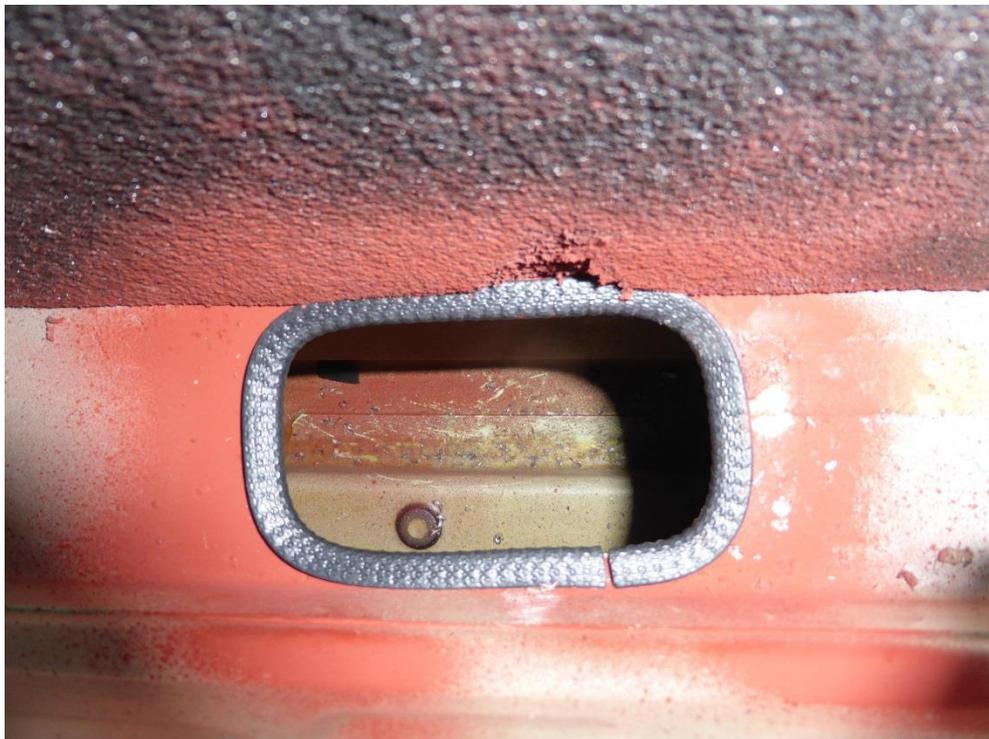

4. Originale Verkleidung am Unterboden abbauen, Verschlussstopfen entfernen und Abwasserschlauch durch Schweller zur geschlittenen Öffnung durch führen.





5. Abwasserschlauch am Ablauf mit Schlauchschelle befestigen



6. Abwassertank im Seitenteil einpassen und mit den 2 Bleuschrauben und Beilagscheiben an der Seitenteilverstrebung verschrauben



7. Entlüftungsschlauch (kleiner durchsichtiger Schlauch) nach oben verlegen, oberhalb ihres Spülenablaufes, Abwasserschlauch durch die Seitenverkleidung durchführen und Seitenverkleidung montieren, bitte darauf achten , dass der Abwasserschlauch von der Spüle zum Tank leicht fallend verlegt wird.



8. Montage des Abwasserhahnes wie auf den nachfolgenden Bildern, jedoch ist dies nur ein Vorschlag



